



VERDESIAN

NutriSphere-NL[®]

GUIDE D'APPLICATION
POUR LES FERTILISATEURS D'AZOTE LIQUIDE





GUIDE DE L'APPLICATION, DU MÉLANGE ET DU STOCKAGE DES LIQUIDES

Les produits Verdesian pour les engrais azotés liquides sont réservés aux fournisseurs professionnels, aux mélangeurs, aux entrepreneurs agricoles et horticoles ou aux utilisateurs sur l'exploitation.





NutriSphere-NL® (Recommandations d'utilisation)

- NutriSphere-NL est appliqué à raison de 5 litres dans 1000 litres d'urée et de nitrate d'ammonium (0,5 % du mélange total) ou 3,9 litres pour 1000 kg d'urée et de nitrate d'ammonium.
- Il est recommandé d'utiliser des pompes et des accessoires en acier inoxydable 316. Dans la mesure du possible, les joints doivent être en Gore-Tex®, Teflon™ ou Vitcon®.
- Une fois mélangé en cuve avec UAN, il peut être stocké pendant la même durée que l'engrais sans perte d'efficacité.
- Si un produit à base de soufre doit être ajouté au mélange d'urée et de nitrate d'ammonium, cela doit être fait après le mélange de NutriSphere-NL et n'aura pas d'effet sur le stockage.
- Si un produit soufré a été mélangé au mélange UAN avant l'application de NutriSphere-NL, l'engrais doit être stocké pendant une période maximale de 6 mois avant d'être appliqué à la culture.
- Ne pas appliquer NutriSphere-NL pour engrais liquide sur des engrais granulés ou des semences.

Mentions de danger

- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
- H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

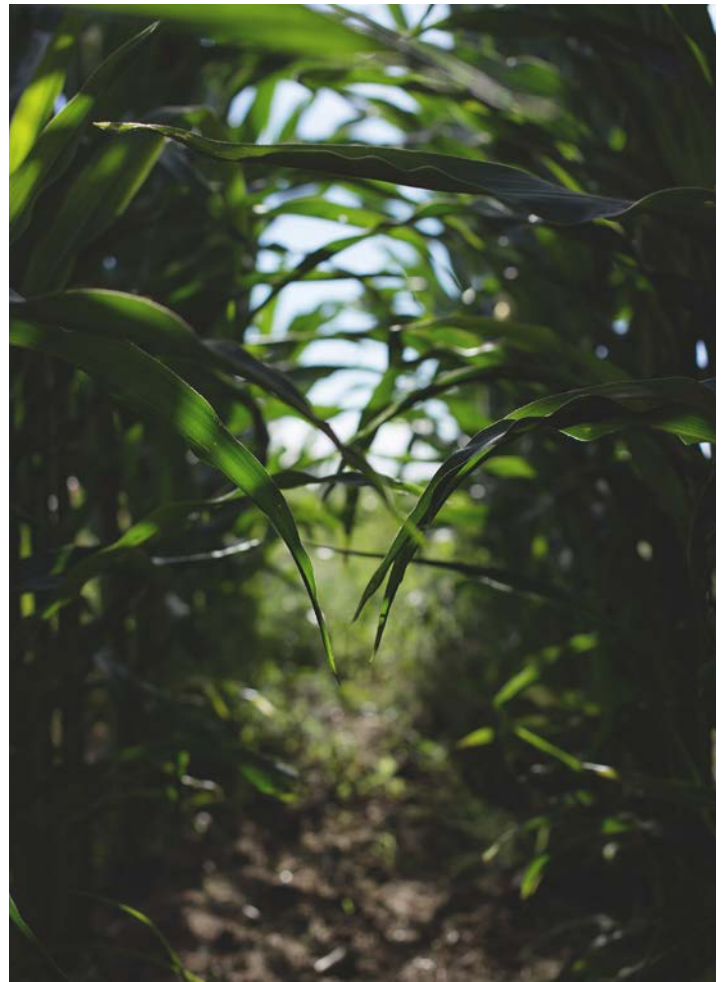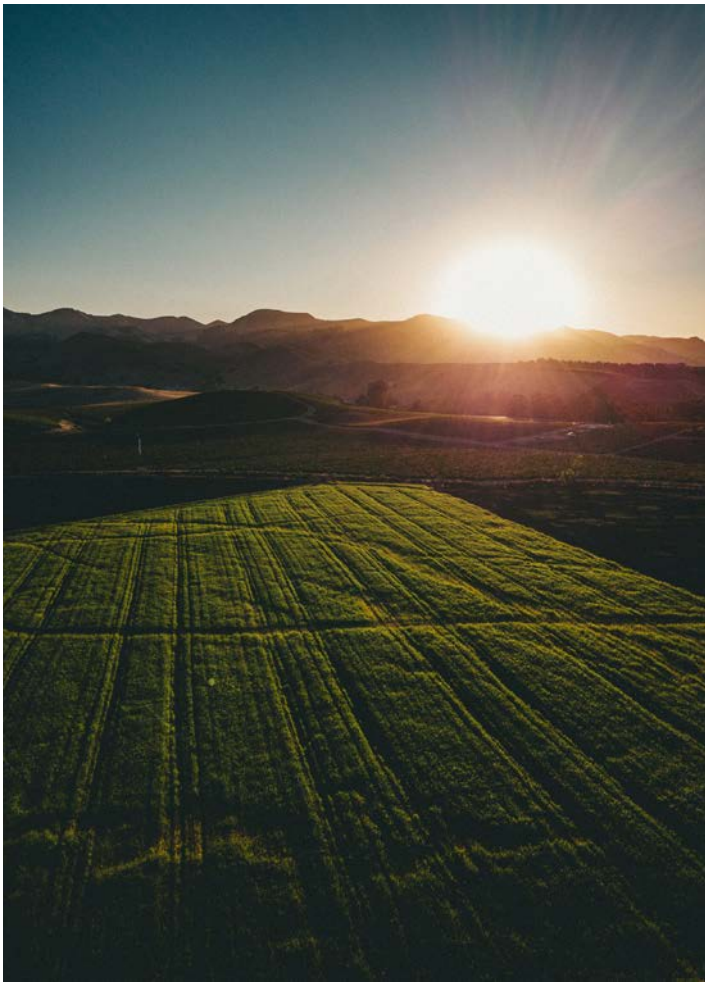

PRECAUTIONARY STATEMENTS-LIQUID

Nutrisphere-NL®

P260	Ne pas respirer le produit pulvérisé
P280	Porter des gants et des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, et continuer à rincer.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P333 + P313	En cas d'irritation de la peau ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin.
P363	Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.



POLYMER INTERMEDIATE BULK CONTAINER (IBC)

Les polymères Verdesian sont emballés dans un emballage intermédiaire monté sur palette conteneur en vrac (IBC).

L'IBC est empilable et peut être déplacé à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur ou un chariot élévateur à fourche. Lorsqu'ils sont remplis à leur poids brut maximal, les IBC peuvent être empilés sur un maximum de 2 hauteurs.

Verdesian ne recommande pas d'empiler les IBC remplis lors du transport.



Specification

Contents	946L
UN Code	UN 31HA1/Y
Dimensions	W 1000mm D 1200mm H 1162mm
Cap	150mm, 2 Way Vented
Cap Gasket	Viton
Bottle	HDPE
Cage	Galvanised Tubular Steel
Pallet	Galvanised Tubular Steel / 4-way entry
Tare Weight	60kg
Outlet Valve	Cylinder With Dust Cover
Valve Connection	Quick Disconnect QD



VERDESIAN

THE NUTRIENT USE EFFICIENCY PEOPLE®



Brochure designed by The Just Brand
2024